


МойPOS

2D сканер штрих-кода

MSC-9516 W2D

Инструкция / Гарантийный талон

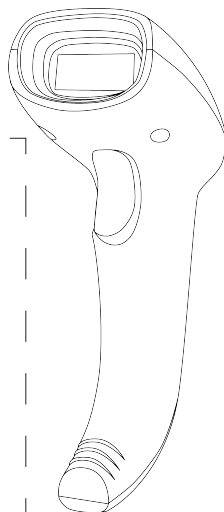

Гарантийные условия

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона от указанного оборудования.

Под гарантийные случаи попадают проблемы с эксплуатационными характеристиками оборудования, не вызванные внешним воздействием. Гарантийный период 1 год. При соблюдении всех условий предоставляется бесплатное обслуживание и устранение неисправностей оборудования. Гарантия не распространяется: на расходные части или материалы.

Для получения расширенной гарантии отсканируйте штрих-код ниже и заполните данные



V.2.1

Системные настройки

В данной инструкции указаны основные настройки. Для получения полной инструкции отсканируйте штрих-код ниже:



Возврат к заводским настройкам



Возврат к заводским настройкам

Примечание: Настройки отмеченные "*" являются настройками по умолчанию



Версия ПО

Интерфейс



* USB-KBW



USB Virtual Com



Bluetooth HID

Привязка приёмника



Привязка приёмника

Для связи приёмника 2,4 ГГц:

необходимо считать штрих-код «привязка приёмника», при этом на сканере будет гореть синий индикатор, а зеленый моргать (30 сек). Необходимо извлечь приёмник из устройства и установить заново, после удачного соединения, сканер издаст звуковое предупреждение, а индикация будет синяя.

Для связи сканера в режиме «bluetooth»:

необходимо считать штрих-код «привязка приёмника», при этом на сканере будет гореть синий индикатор, а зеленый моргать (30 сек). Необходимо выбрать на приемном устройстве «BarCode Scanner HID», после удачного соединения, сканер издаст звуковое предупреждение, а индикация будет синяя.

Режим сканирования



Ручной режим



Режим авто сканирования

Звук



* Вкл



Выкл

Подсветка



* По умолчанию



Всегда выключена

Подсветка указателя



* Вкл



Выкл

Настройки

Вывод символов клавиатуры



GS конверсия



Отключить GS конверсию



Включить GBK



Включить UTF

Преобразование регистра



Все заглавные символы



Все печатные символы



По умолчанию



Num lock



Запретить Num lock

Настройка суффиксов



* Добавить CR



Убрать CR



Добавить LF



Убрать LF

Режим сна



* 1 минута



5 мин



30 мин



Не засыпать



Заснуть

Заряд батареи



Показать заряд батареи

Режимы работы



Режим передачи данных



Режим инвертизации



Загрузка данных



Показать кол-во данных в памяти



Удалить данные из памяти

Режим передачи данных- при сканировании штрих-кода данные моментально передаются.

Режим инвертизации - при сканировании штрих-кода он сохраняется в памяти сканера, для загрузки данных необходимо считать штрих-код «Загрузка данных». Для просмотра количества штрих-кодов в памяти необходимо считать «Показать кол-во данных в памяти». Для удаления штрих-кодов из памяти сканера необходимо считать «Удалить данные из памяти».